
M600 / ZENIT 60 / ACTIVE X6 / ACTIVE ULTIMATE

Robô limpa-fundos Dolphin da Maytronics

PT

Instruções do Utilizador

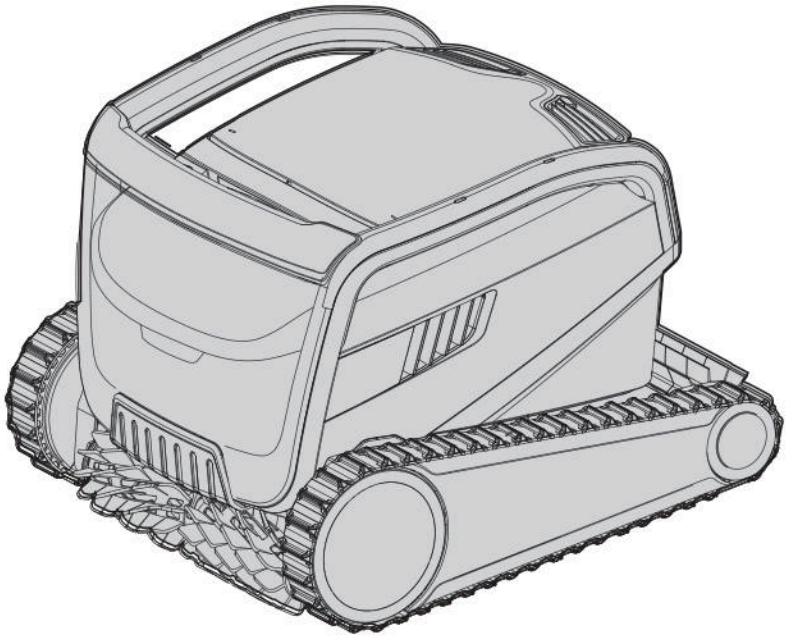

maytronics | *Exceptional Experience*

8180010

PT

M600 / ZENIT 60 / ACTIVE X6 / ACTIVE ULTIMATE Robô limpa-fundos

Instruções do Utilizador

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO 2
2. ESPECIFICAÇÕES 2
3. AVISOS E PRECAUÇÕES 2
   3.1 Condições da água 3
4. PEÇAS DO ROBÔ LIMPA-FUNDOS 4
5. UTILIZAR O ROBÔ LIMPA-FUNDOS 5
   5.1 Configuração 5
   5.2 Colocação do Robô limpa-fundos na piscina 6
   5.3 Ligar a fonte de alimentação 6
   5.4 Operar o robô sem utilizar o seu dispositivo inteligente 7
   5.5 Utilizar a fonte de alimentação 7
   5.6 Luzes indicadoras do robô 7
   5.7 Retirar o robô limpa-fundos da piscina 8
6. CUIDADOS E MANUTENÇÃO 9
   6.1 Limpeza depois da utilização – Remoção e limpeza do cestodo filtro duplo 9
   6.2 Limpeza periódica do filtro – Recomendado pelo menos mensalmente 10
   6.3 Limpeza do rotor 11
   6.4 Manutenção Geral Periódica - Recomendado pelo menos semanalmente 12
7. ARMANEZAMENTO FORA DE ÉPOCA 12
8. UTILIZAÇÃO DA APP MyDolphin™ PLUS IOT PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 13
   6.1 Introdução à Aplicação MyDolphin™ Plus 13
   6.2 Preparação do robô Limpa-fundos para ligação 14
   6.3 Ativação do robô Limpa-fundos, através do seu dispositivo móvel 14
   6.4 Luzes LED 14
9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 15

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido um robô limpa-fundos Maytronics.
Estamos certos de que o seu robô limpa-fundos da Maytronics proporcionará uma limpeza fiável, conveniente e eficiente em termos de custos, por forma a reforçar a higiene da sua piscina.
Os robôs limpa-fundos da Maytronics dispõem de avançadas tecnologias de limpeza , uma excecional facilidade de utilização, desempenho duradouro e manutenção simples. Desfrute da sua piscina juntamente com a sua família com plena confiança de que está completamente limpa.

2. ESPECIFICAÇÕES

Proteção do Motor: IP 68
Profundidade mínima: 0.80 m / 2.64 ft
Profundidade máxima: 5 m / 16.4 ft

Fonte de Alimentação Digital

Entrada: 100-240V / 50-60Hz 2A
Saída: <30 VDC
Bluetooth®/Wi-Fi® Potência máx. trans. 10 mW EIRR, frequência 2,4 GHzfrequência 2,4 GHz

Este produto está em conformidade com os Regulamentos dos E.U.A. e Diretiva 2014/531EU.
Para mais informações, dirija-se a www.maytronics.com/contact-us-en e solicite a declaração de conformidade EC."

3. AVISOS E PRECAUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES

Por favor respeite na íntegra os seguintes AVISOS:

AVISO	Retire o robô da piscina, antes de permitir que pessoas entrem na água.
AVISO	Quando estiver a examinar o robô limpa-fundos, desligue-o da corrente elétrica.
AVISO	Assegure-se de que as crianças não têm acesso ao robô limpa-fundos em funcionamento.
AVISO	Mantenha o robo limpa-fundos fora do alcance de crianças ou de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência e conhecimentos, exceto sob supervisão ou com instruções para o seu manuseamento.
AVISO	Deverá utilizar sempre um cabo de alimentação original, que, caso haja necessidade, deverá ser substituído por um técnico certificado de robôs limpa-fundos, para evitar perigos.
AVISO	A unidade deverá ser ligada apenas a circuitos protegidos com um Disjuntor Diferencial Residual (DDR). Este disjuntor deverá ser testado periodicamente. Para testar o disjuntor DR prima o botão de teste. O DDR deve interromper o fornecimento de energia. Prima o botão de restabelecimento. A energia deve ser restabelecida. Se o DDR não funcionar da forma descrita, o DDR está defeituoso. Se o DDR interrompe a energia da unidade sem que o botão de teste tenha sido premido, é indício de um fluxo de corrente de terra, o que indica a possibilidade de choque elétrico. Não utilize a fonte de alimentação. Desligue a fonte de alimentação e contacte o fabricante para obter assistência.

AVISO	Para reduzir o risco de choque elétrico, substitua imediatamente um cabo de alimentação danificado. Não use cabos de extensão para ligar a unidade à fonte de alimentação; utilize uma tomada adequada.

Por favor assegure-se da implementação das seguintes PRECAUÇÕES:

PRECAUÇÃO	O operador, deve manter as mãos afastadas do mecanismo das correias de transmissão.
PRECAUÇÃO	Posicione o carrinho de transporte e fonte de alimentação a pelo menos 3,5m/12 pés da borda da piscina durante o funcionamento.
PRECAUÇÃO	Para uma melhor proteção contra possíveis choques elétricos, a fonte de alimentação deverá estar posicionada a pelo menos 11 cm/4 pol. acima do chão.
PRECAUÇÃO	Levante o robô limpa-fundos com cuidado, para evitar lesões nas costas.
PRECAUÇÃO	Não enterre o cabo de alimentação. O cabo deve ser posicionado de forma a evitar danos causados por cortadores de relva ou sebes e outros equipamentos.
PRECAUÇÃO	Não utilize o robô limpa-fundos se tiver adicionado floculante líquido ou qualquer outro aclarante na água da piscina. Estas substâncias obstruem e danificam os filtros do robô.


3.1 Condições da água

Use o robô limpa-fundos nas seguintes condições da água:


Cloro	Máximo 4 ppm
pH	7,0-7,8 ppm
Temperatura	6-34 °C/43-93 °F (abaixo de 15 °C/59 °F a capacidade de limpeza de paredes pode ser afetada)
NaCl	Máximo 5000 ppm

4. PEÇAS DO ASPIRADOR DE PISCINAS ROBÓTICO

▶ Robô limpa-fundos

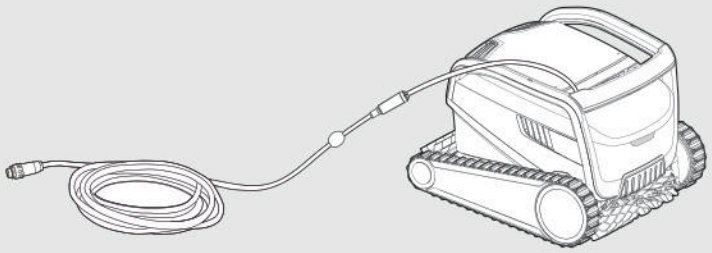



▶ Fonte de alimentação

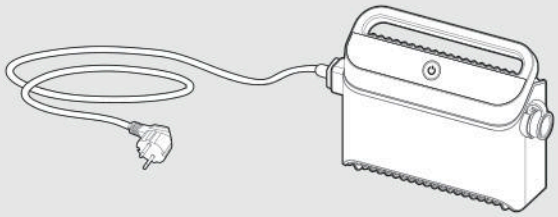

▶ Filtração

Comece a época com os filtros de rede para detritos de grandes dimensões e, depois, use os filtros ultrafinos para a limpeza diária.

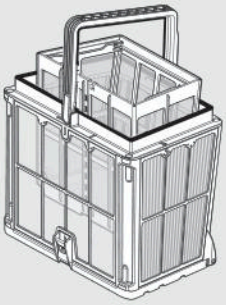

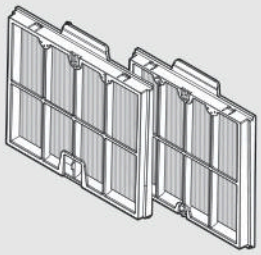

* Os filtros de rede são montados no cesto de filtragem


▶ Kit de carrinho de minúsculas




5. UTILIZAÇÃO DO ROBÔ LIMPA-FUNDOS

5.1 Configuração


Antes da primeira utilização do robô limpa-fundos, execute os seguintes passos:

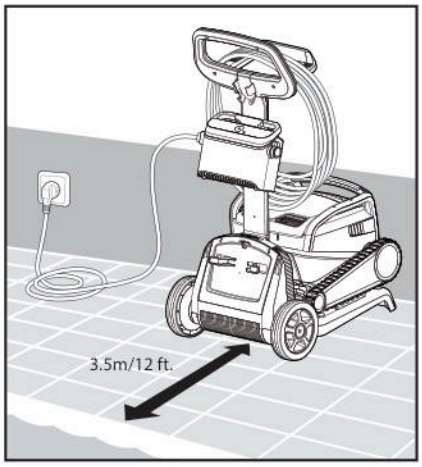


5.1.1 Posicione a fonte de alimentação aproximadamente a meio do lado mais comprido da piscina a uma distância de pelo menos 3,5m / 12 pés.

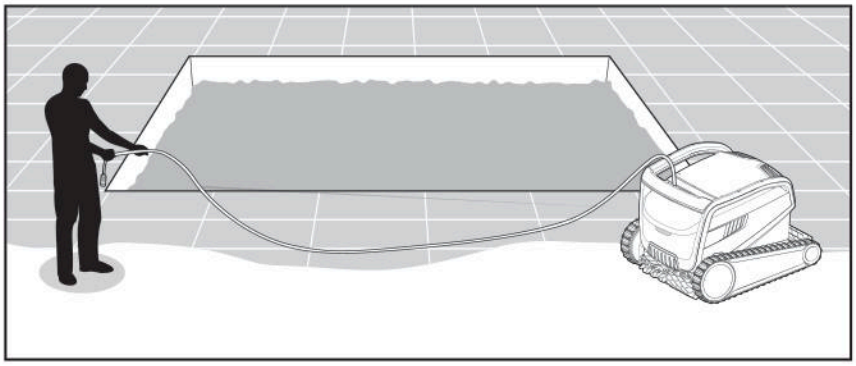

5.1.2 Desenrole o cabo e estique-o completamente para que não haja torções.

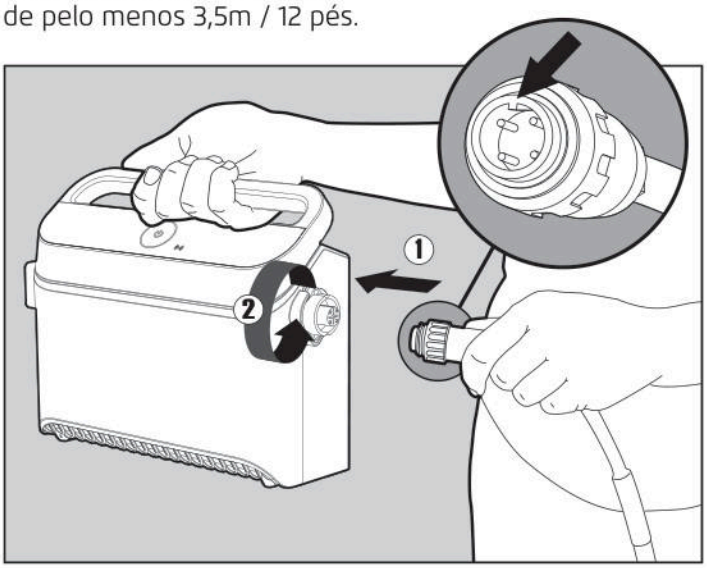

5.1.3 Conecte o cabo flutuante à fonte de alimentação; Insira o cabo com o entalhe do conector (1) alinhado com a ranhura da tomada da fonte de alimentação e rode no sentido dos ponteiros do relógio (2).

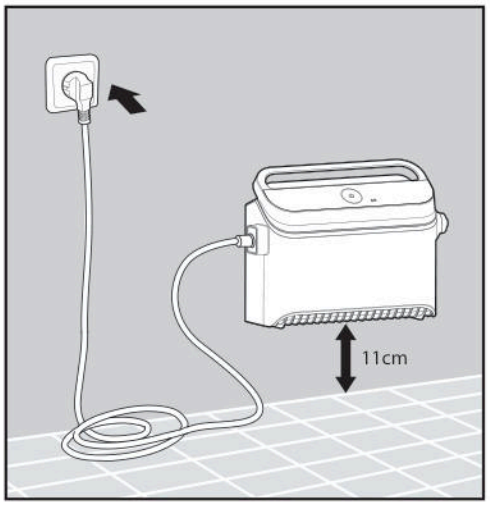


5.1.4 Ligue a fonte de alimentação à tomada de corrente e deixe-a na posição OFF.

5.2 Colocar o robô limpa-fundos dentro da piscina



5.2.1 Coloque o robô limpa-fundos na piscina. Largue e deixe-o afundar até ao fundo da piscina. Assegure-se de que o cabo flutuante está livre de qualquer tipo de obstáculos.


5.3 Ligar a fonte de alimentação

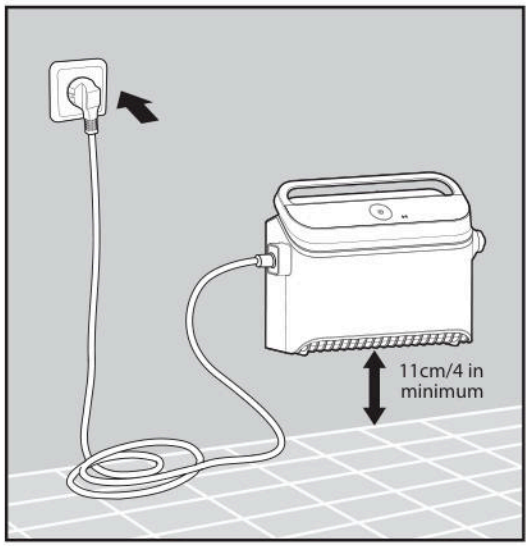

5.3.1 Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica.

5.4 Operar o robô sem utilizar o seu dispositivo inteligente

Pressione o botão de início (ON) para ligar o robô.
O robô limpa-fundos vai a funcionar até alcançar o fim do ciclo de limpeza.

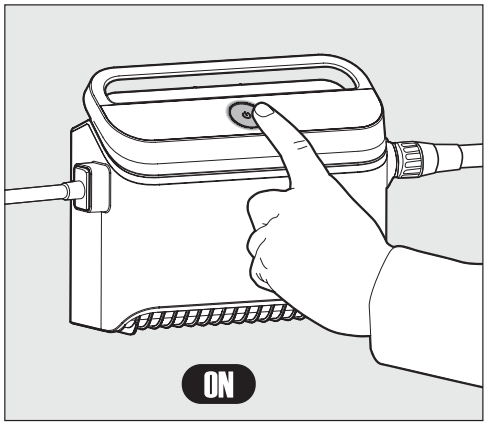

5.5 Utilizar a fonte de alimentação



A sua fonte de alimentação foi concebida para proporcionar-lhe as mais avançadas funcionalidades e para tornar a sua experiência melhor.


- Um único botão on/off para uma utilização mais fácil.
- Indicadores LED para funções avançadas.

Tabela de indicações LED:

Indicações luminosas	Significado
Círculo azul pisca 4 vezes	Ocorre depois de se ligar a fonte de alimentação à tomada elétrica.
Luz de conectividade azul constante	O Bluetooth® está ligado
As luzes de conectividade verde e azul piscam alternadamente	O processo de emparelhamento está em progresso
Luz de conectividade verde ligada	Wi-Fi® ligado à rede doméstica


5.6 Luzes indicadoras do robô

Luz	Indicação
Azul Intermitente	Funcionamento normal do robô limpa-fundos
Verde Intermitente	O comando à distância ou o smartphone co-munica com o robô limpa-fundos.
Vermelho fixo	Erro do robô. Consulte a secção de Resolução de Problemas para encontrar uma solução. Se nenhuma das soluções resolver o problema, contacte com o revendedor para se porceder a uma revisão do robô limpa-fundos.

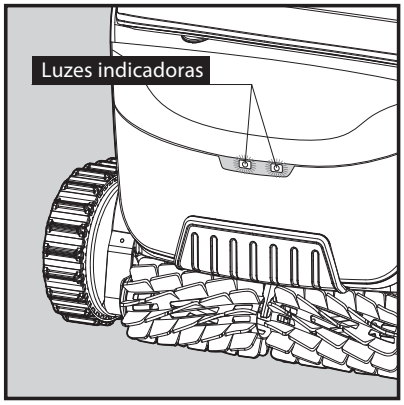


5.6.1 Luzes indicadoras.


5.7 Retirar o robô limpa-fundos da piscina

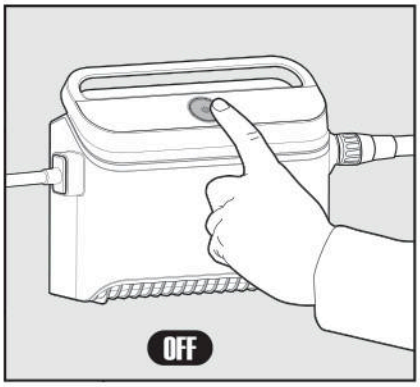

Desligue (OFF) e desconecte a fonte de alimentação.

5.7.1

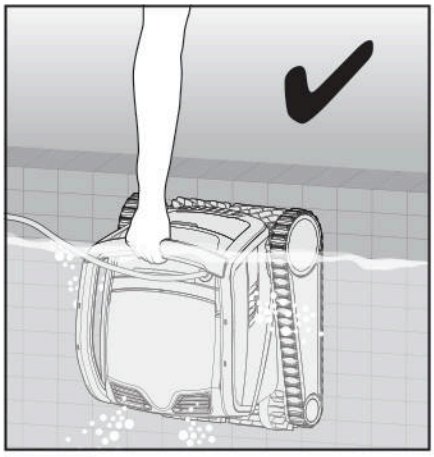

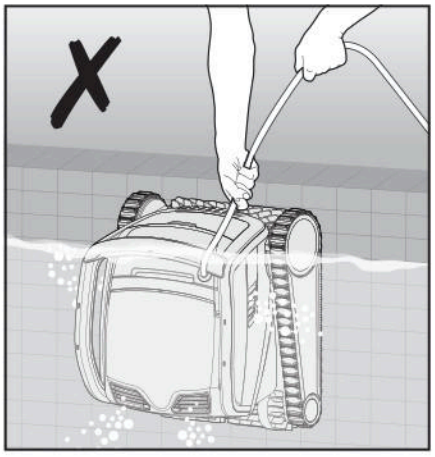

5.7.2 Use o cabo flutuante para puxar o robô limpa-fundos até à borda da piscina. Use a asa para retirar o robô da piscina.

NÃO PUXE O ROBOT PARA FORA DA PISCINA PELO CABO.




5.7.3 Coloque o robô limpa-fundos ao lado da piscina e deixe que a água escorra.

6. CUIDADOS E MANUTENÇÃO


Assegure-se que a fonte de alimentação está desligada e desconectada da corrente.

Recomendamos vivamente que o cesto do filtro seja limpo depois de cada ciclo de limpeza.
Nota:Espacio y minúsculas deixe que os paineis do filtro sequem antes de limpar.


6.1 Limpeza depois da utilização – Remover e limpar o cesto do filtro duplo

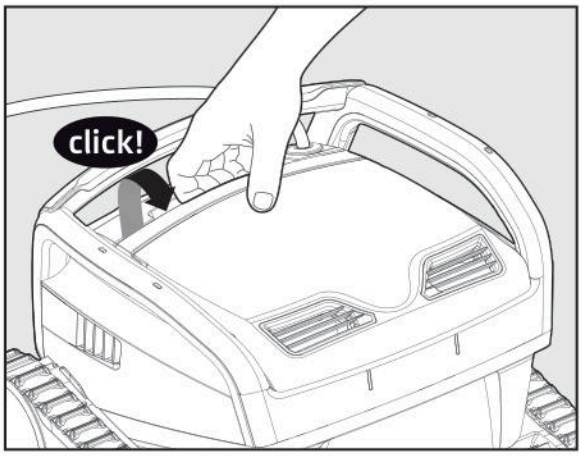

6.1.1 Abra a tampa do filtro.

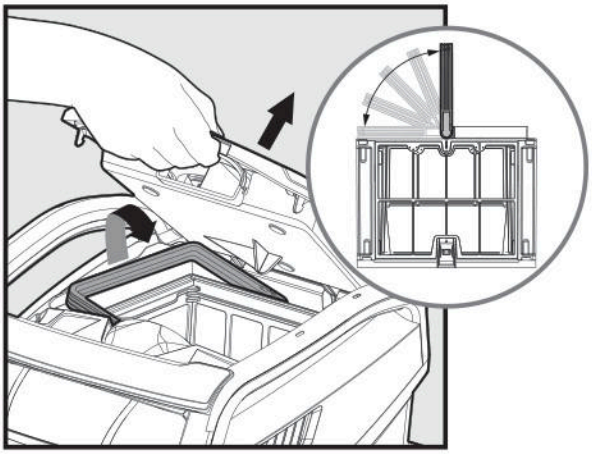


6.1.2 Quando a tampa do filtro é aberta, a asa levanta-se automaticamente.

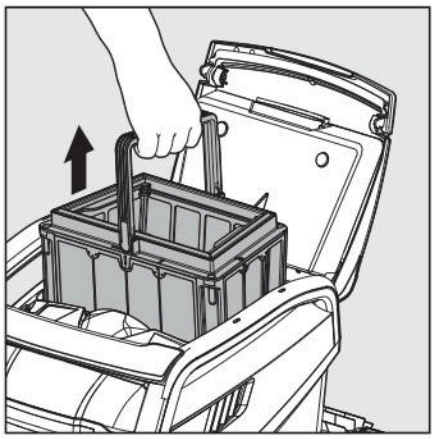

6.1.3 Levante o cesto.




6.1.4 Destrave o fecho para libertar o tampo inferior.

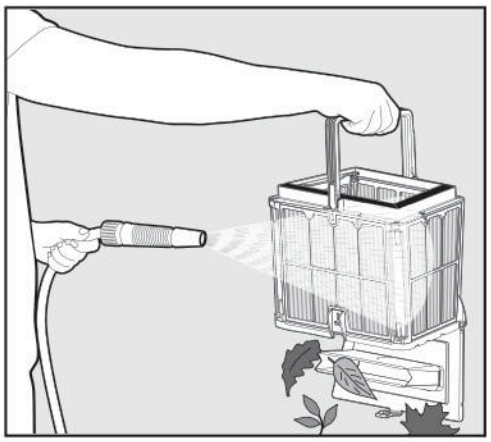


6.1.5 Limpe o cesto do filtro com uma mangueira.

6.2 Limpeza periódica do filtro – Recomendado pelo menos mensalmente


Desmonte os 4 painéis ultrafinos do filtro no exterior do cesto, de acordo com os seguintes passos:

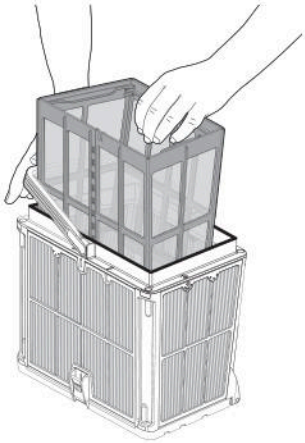


6.2.1 Empurre a asa para baixo para remover a rede interior do cesto.

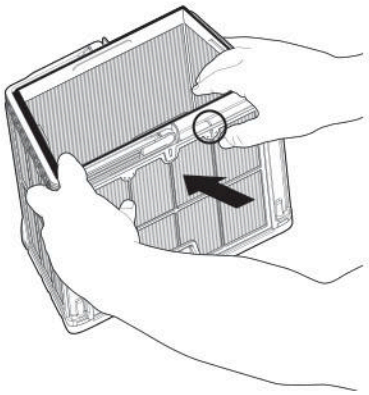


6.2.2 Desmonte os painéis; comece por pressionar no painel 1 com os polegares.

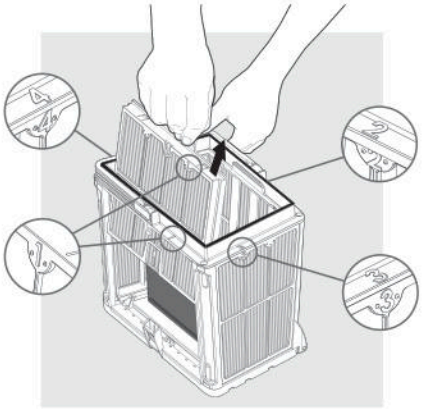


6.2.3 Continue a desmontagem pela ordem: 2 —> 3 —> 4.

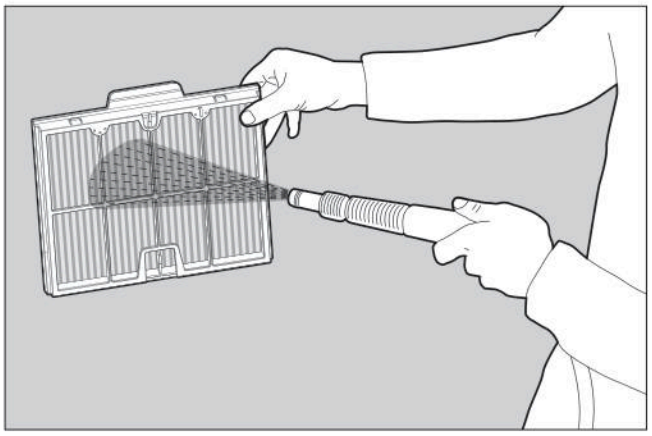

6.2.4 Limpe os painéis do filtro com uma mangueira.

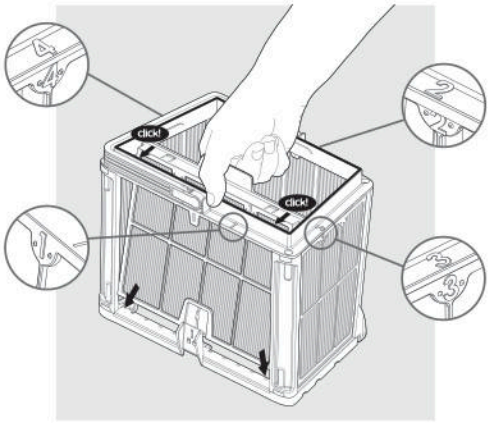

6.2.5 Volte a montar os painéis do filtro pela seguinte ordem: Painel 4 —> 3 —> 2 —> 1.

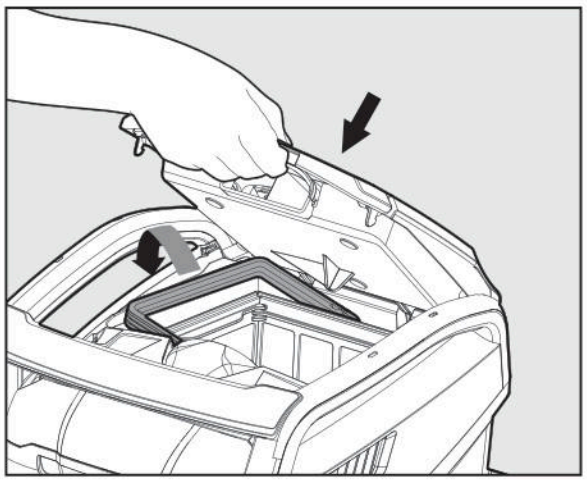


6.2.6 Insira o cesto do filtro limpo e feche a tampa.

6.3 Limpeza do rotor


Se verificar que existem detritos presos no rotor:

Assegure-se que a fonte de alimentação está desligada e desconectada da corrente.


Limpe os detritos presos na abertura do rotor de acordo com os seguintes passos:

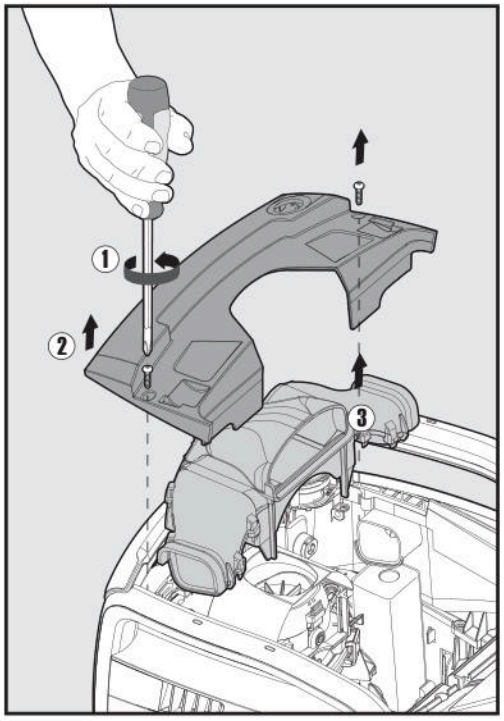


6.3.1

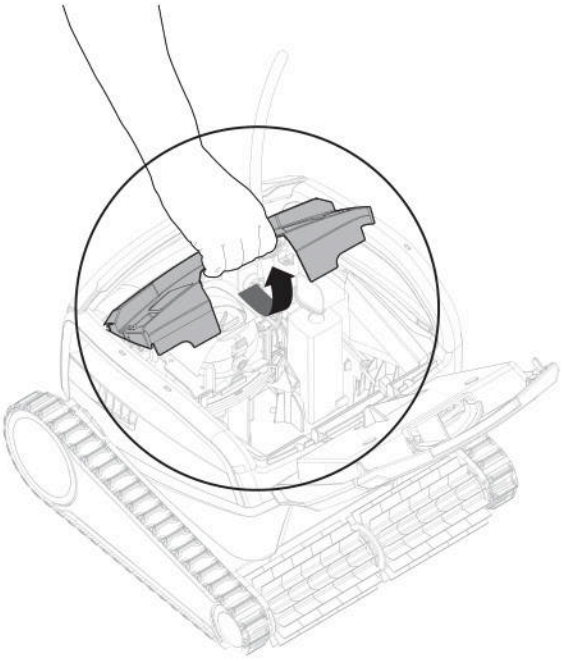

6.3.2

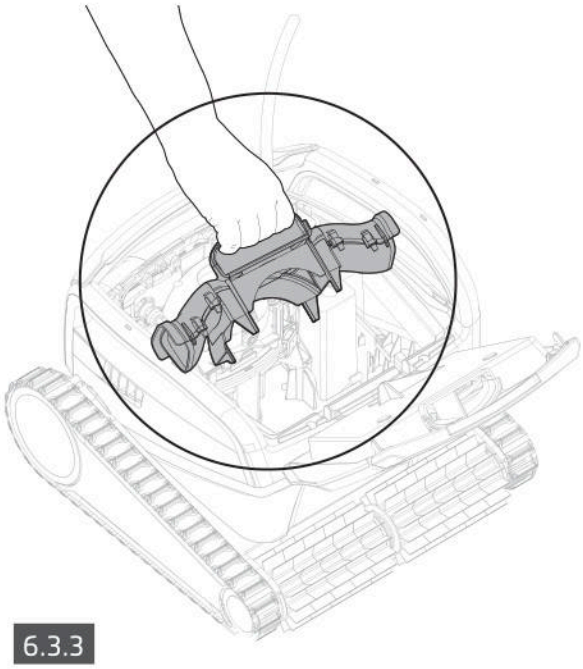


6.3.3

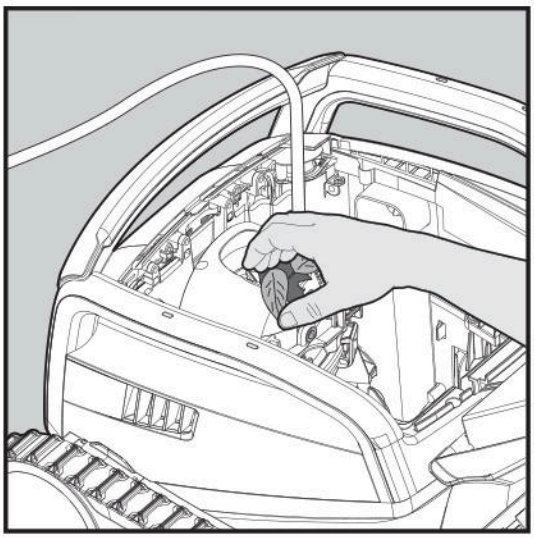


6.3.4

Monte o compartimento do rotor de acordo com os seguintes passos:

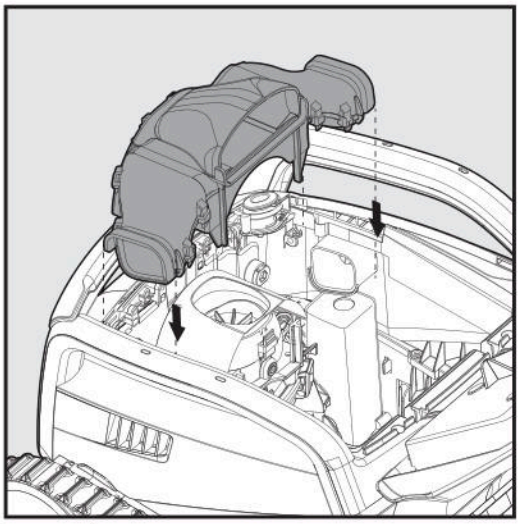

6.3.5

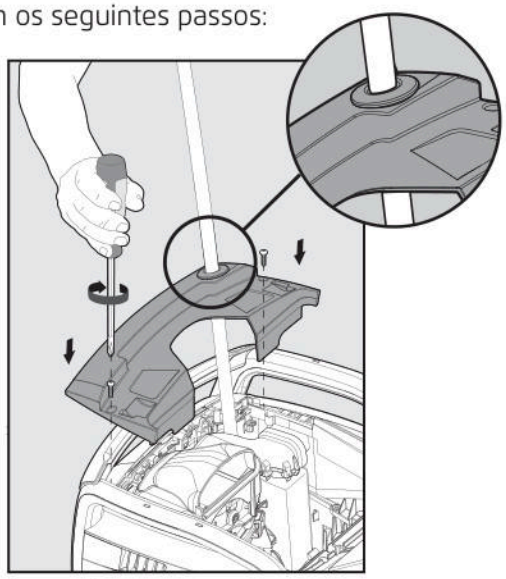

6.3.6


6.4 Manutenção geral periódica – Recomendado pelo menos semanalmente

- Quando o cabo está molhado, estique-o no chão e permita que seque por pelo menos 5 horas, para evitar que este fique torcido.
- Lave o robô limpa-fundos com água fresca, para reduzir danos causados pelos químicos da água da piscina.

7. ARMAZENAMENTO FORA DE ÉPOCA

Se o robô limpa-fundos não for utilizado por um período de tempo prolongado, execute os seguintes passos de armazenamento:

- Assegure-se que não foi deixada água no Aspirador de Piscinas Robótico.
- Limpe cuidadosamente o cesto do filtro e os painéis, e insira-os novamente no seu lugar.
- Enrole o cabo de forma que este não esteja torcido.
- Armazene o robô limpa-fundos numa área protegida, afastado da ação direta do sol/chuva/gelo, a uma temperatura entre 5 ºC e -45 ºC.

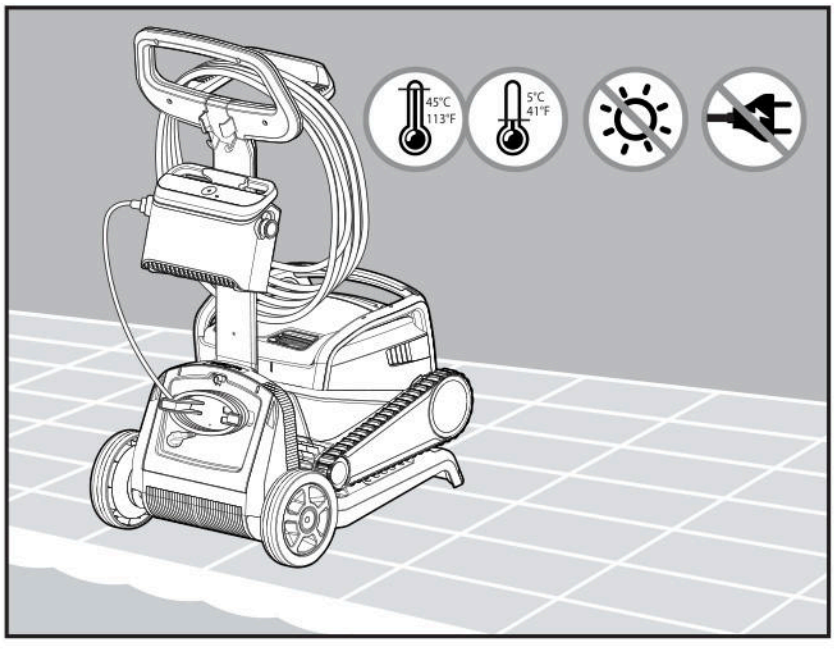

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se as sugestões apresentadas não resolverem o problema, por favor contacte com o seu distribuidor ou com o Serviço de Assistência.

Causa	Causa possível	Ação corretiva
A fonte de alimentação ou o seu interrutor LED não funcionam.	• Não há corrente na tomada elétrica. • A fonte de alimentação não está ligada (ON). • O cabo de energia não está devidamente ligado à tomada de alimentação. • O Disjuntor Diferencial Residual está desligado.	• Verifique se existe corrente na tomada elétrica. • Verifique se a fonte de alimentação está conectada e ligada (ON). • Verifique se o cabo de energia está ligado firmemente à fonte de alimentação. • Desligue a fonte de alimentação (OFF). Espere 30 segundos e volte a ligar (ON).
O robô limpa-fundos NÃO se move.	• O cabo flutuante não está devidamente conectado à tomada da fonte de alimentação. • Um obstáculo está a bloquear o rotor, as lagartas, ou as rodas.	• Verifique se o cabo flutuante está conectado firmemente à fonte de alimentação. • Desconecte a fonte de alimentação. Abra a tampa do rotor e verifique se está algum detrito preso no rotor. • Verifique se alguma coisa está a boquear as rodas ou as lagartas.
O robô limpa-fundos move-se em círculos.	• Cesto do filtro entupido. • Detritos presos no compartimento ou tampa do rotor. • Posição incorreta da fonte de alimentação. • Crescimento de algas ou água da piscina não cumpre as especificações.	• Limpe o cesto do filtro. • Remova detritos presos no compartimento ou tampa do rotor (consulte as ilustrações 6.3.1 a 6.3.4). • Coloque a fonte de alimentação numa posição que permita que o robô limpa-fundos alcance livremente toda a área da piscina. • Corrija as condições da piscina e da água.
O robô limpa-fundos não vira ou move-se apenas numa direção.	• Detritos presos no compartimento ou tampa do rotor.	• Remova os detritos no compartimento ou tampa do rotor (consulte as ilustrações 6.3.1 a 6.3.4).
O robô limpa-fundos move-se, mas não limpa a piscina.	• Cesto do filtro entupido. • Detritos presos no compartimento ou tampa do rotor.	• Limpe o cesto do filtro. • Remova detritos presos no compartimento ou tampa do rotor (consulte as ilustrações 6.3.1 a 6.3.4).
O robô limpa-fundos limpa apenas uma parte da piscina.	• Fonte de alimentação incorretamente posicionada. • A quantidade de cabo flutuante libertado não é suficiente para a correta operação do robô limpa-fundos.	• Coloque a fonte de alimentação numa posição que permita ao Aspirador de Piscinas Robótico alcançar livremente toda a área da piscina, enquanto observa uma distância de piscina de 3,5m/12pés e altura minima acima do solo de 11cm / 4in. • Verifique se o cabo flutuante tem folga suficiente para que o robô limpa-fundos alcance toda a área da piscina. • Limpe o cesto do filtro.
O cabo flutuante apresenta torções.	• Cesto do filtro entupido. • Detritos presos no compartimento ou tampa do rotor.	• Limpe o cesto do filtro. • Remova os detritos presos no compartimento ou tampa do rotor (consulte as ilustrações 6.3.1 e 6.3.4). • Para remover as dobras, estique completamente o cabo flutuante e deixe-o pelo menos um dia ao sol.
O robô limpa-fundos não sobe as paredes da piscina.	• Cesto do filtro entupido. • Algas nas paredes. • Nível de pH impróprio. • Detritos presos no compartimento ou tampa do rotor.	• Limpe o cesto do filtro. • Verifique o nível de químicos na água. Níveis impróprios poderão fazer propagar o crescimento de algas, tornando as paredes escorregadias. Nesse caso, ajuste os níveis e escove as paredes. • Remova os detritos presos no compartimento ou tampa do rotor (consulte as ilustrações 6.3.1 a 6.3.4).

Problema	Causa possível	Ação corretiva
O robô não se liga à rede Wi-Fi® e o LED de comunicação está verde intermitente.	• A fonte de alimentação está demasiado afastada do router (sinal muito fraco) ou o seu router não está a funcionar devidamente.	• Reinicie a fonte de alimentação (desligue o cabo de alimentação) e espere por 1 minuto. • Verifique se seu smartphone possui conectividade Wi-Fi® perto da fonte de alimentação (tente fazer streaming de um vídeo de alguma aplicação online). • Verifique se o seu router doméstico está a funcionar corretamente. • Posicione a fonte de alimentação o mais perto possível do router da casa. • Considere a instalação de um extensor de Wi-Fi® (2,4 Ghz) para assegurar que dispõe de uma força de sinal suficiente. • Nota: se o LED de comunicação continuar a piscar em verde, poderá tentar ligar por Bluetooth®.
Não se consegue estabelecer a ligação por Bluetooth com o seu robô limpa-fundos, e o LED de comunicação está azul intermitente.	• A fonte de alimentação está demasiado afastada do dispositivo, ou o Bluetooth® está desativado, ou não está a funcionar corretamente.	• Tente desligar e ligar de novo o Bluetooth® no seu smartphone Para IOS – Vá até definições → Bluetooth® Para Android – Arraste o menu vertical e desligue e ligue de novo o botão Bluetooth®. • Aproxime-se da fonte de alimentação. • Assegure-se de que não existe nenhuma obstrução ou obstáculo entre si e a fonte de alimentação. • Desligue a fonte de alimentação e ligue-a novamente. • Se nenhuma das soluções acima resultar, contacto com o distribuidor para obter mais assistência.
Luz laranja fixa na fonte de alimentação. *Apenas nos modelos selecionados	• O filtro está entupido. •	• Limpe o filtro. • Recomendamos vivamente limpar o cesto do filtro depois de cada ciclo de limpeza.

Se estas soluções não resolverem o seu problema, contacte com o Serviço de Apoio ao Cliente da Maytronics:

América do Norte
1-888-365-7446 ext. 1002
customersupport@maytronicsus.com

França
+33 (0)4 42 98 14 90
support@maytronics.fr

Austrália, Nova Zelândia, África do Sul
1 300 693 657
infoau@maytronics.com

Resto do Mundo / QG Maytronics
00 800 69694141 (número verde)
00 972 77 96 14 204 (chamada internacional)
wecare@maytronics.com

Para informações completas e solução de problemas adicionais, visite-nos em: www.maytronics.com