Robot Pool Cleaner by Maytronics

EN User Instructions..... p. 1

FR Guide d'utilisation..... p. 8

IT Istruzioni per l'uso..... p. 15

ES Instrucciones para el usuario..... p. 22

DE Gebrauchsanweisung..... p. 29

PT Instruções para o usuário..... p. 36




CLASSIC 8D-UNI

Ver.01 8151622


by maytronics
Exceptional Pool Experience

8151622.indd 1 29/01/13 1:03 PM

Dentro da caixa encontram-se

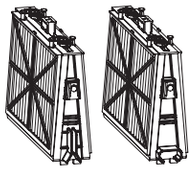

Filtro e cartuchos

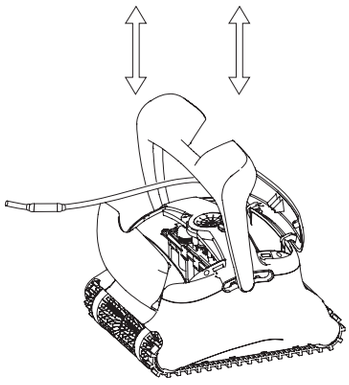

Robô Limpador de Piscinas




Unidade de Fornecimento de Energia

Partes	X	Comentário
Estrutura da base para os elementos do filtro	2	
Filtro de rede	4 Filtros	
Clipe "S"	4	
Unidade de fornecimento de energia	1	
Robô limpador de piscinas	1	
Kit do Caddy	1	
Componentes opcionais estão disponíveis, a pedido, em seu distribuidor do robô limpador de piscinas		


Secção 1 - Descrição dos Componentes Principais

1. Filtros

Existem dois tipos de filtros opcionais.
Apenas um tipo de filtro é fornecido com o Limpador Robótico de Piscinas.

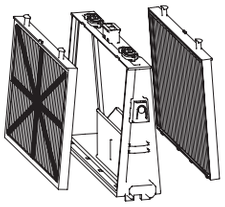


Filtro de rede
Para uso diário.
Padrão de fábrica.

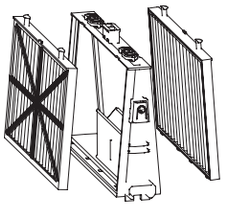


Opcional: Filtro ultrafino
Para finas artículas de sujeira.

2. Escovas


Existem três tipos de escovas opcionais, cada uma designada para proporcionar uma excelente tração em diferentes superfícies de piscinas. Apenas um jogo de um dos tipos é fornecido com o seu robô limpador de piscinas.



Escova PVC
Para concreto, PVC, fibra de vidro e revestimento interno.



Escova Combinada
Escova que limpa todas as superfícies, ideal para a maioria das piscinas.




Escova Wonder
Para cerâmica lisa.

3. Unidade de Fornecimento de Energia

Fornecimento de energia digital, "Switch-Mode"

- Entrada - 100-250 AC Volts
- 50-60 Hertz
- 180 Watt
- Saída - 30 VDC
- IP 54

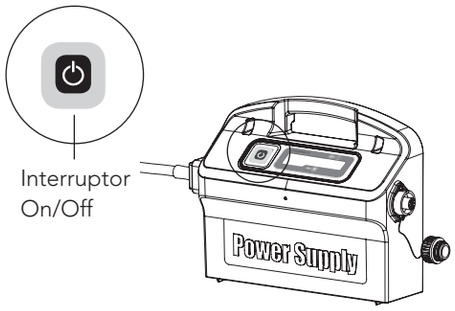

Secção 2 – Funcionamento do Robô Limpador de Piscinas


Parte 1 – Preparar o Robô Limpador de Piscinas para Uso

A. Montar o kit do Caddy – encontrará as instruções num documento separado

B. Ajustar o ângulo de flutuação da pega


O ângulo da pega deve ser ajustado para determinar a velocidade com que o robô limpador de piscinas avança ao longo da linha de flutuação.

1. Colocar a pega para baixo, num ângulo de 180° em relação ao solo.
2. Empurrar a base do braço para o corpo do robô limpador de piscinas e deslizá-la em direção a parte posterior do robô até encaixar na posição desejada.

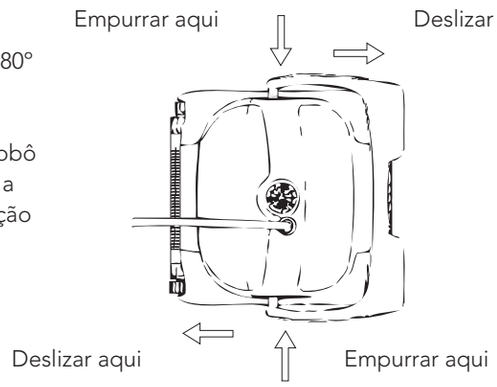


Avanço normal

Ação de limpeza mais eficiente na linha de flutuação.

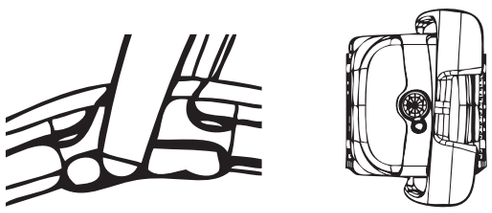


Avanço rápido

Velocidade rápida – Para uma ação de limpeza mais rápida mas menos eficiente na linha de flutuação.

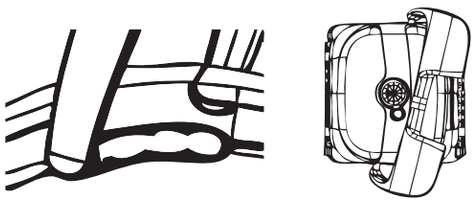

C. Colocar o cabo

Desenrolar o mínimo cabo necessário para cobrir todo o tamanho da piscina, endireitar o cabo ao longo do lado da piscina. Certificar-se de que não existem torções ou dobras.

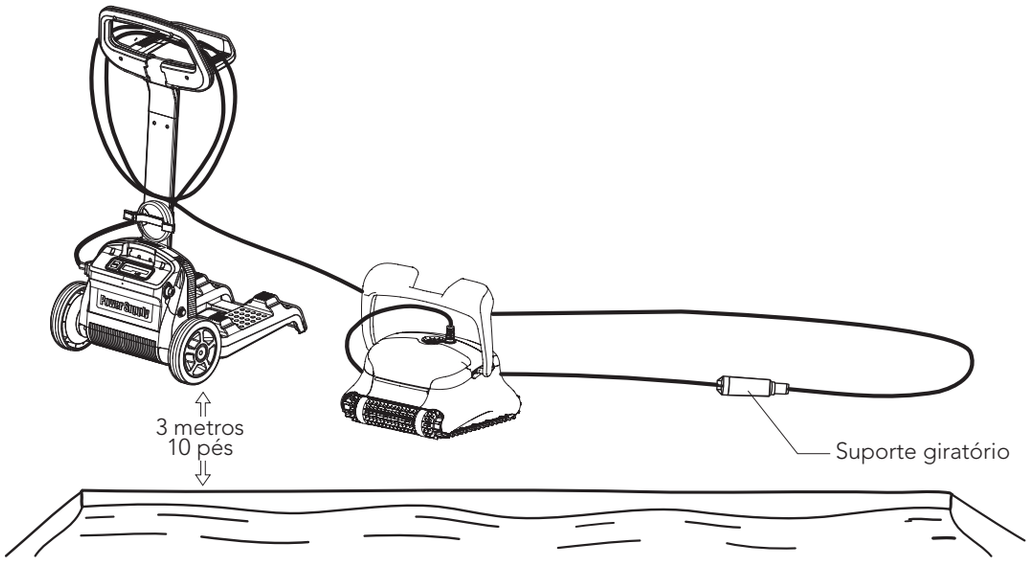

⚠ **Usar somente a Unidade de Fornecimento de Energia original fornecida.**

⚠ **A Unidade de Fornecimento de Energia é à prova de salpicos – Não a mergulhe na água.**

⚠ **Desligar a Unidade de Fornecimento de Energia antes de qualquer atividade de manutenção.**


⚠ **Não ligar a Unidade de Fornecimento de Energia antes de colocar o limpador de piscinas na água.**

⚠ **Assegurar que a tomada de corrente está protegida por uma caixa de junção aterrada (GFI) ou um disjuntor de fuga de corrente (ELI).**


⚠ **Importante: NÃO entrar na piscina enquanto o limpador de piscinas estiver funcionando.**

Parte 2 – Na água

Colocar o robô limpador de piscinas dentro da piscina

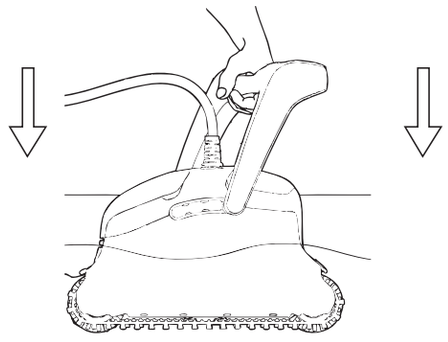


Nota: Ao usar escovas combinadas ou escovas Wonder, aperte levemente o material da escova Wonder até que esteja completamente molhada.

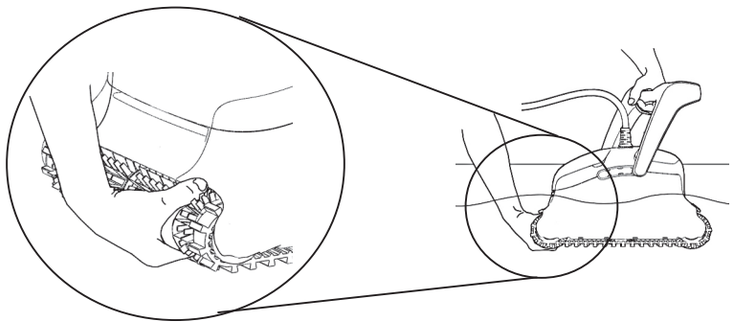


Ligar o Robô Limpador de Piscinas

1. Conectar o cabo flutuante do robô limpador de piscinas na unidade de fornecimento de energia.
2. Conectar o cabo elétrico da unidade de fornecimento de energia à rede elétrica.

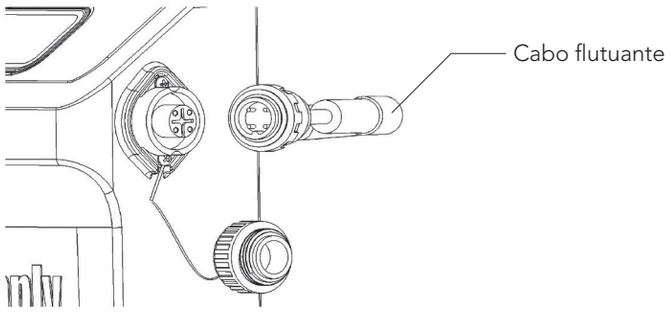

3. Pressionar o interruptor ON/OFF na unidade de fornecimento de energia.
4. O robô limpador de piscinas começará a funcionar.

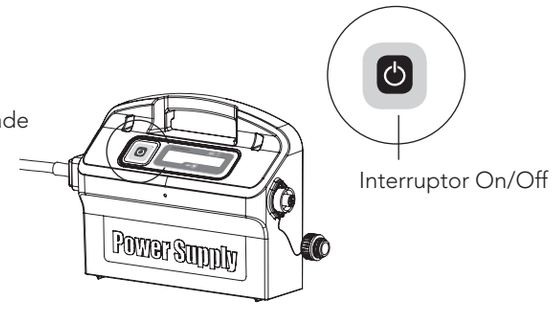



⚠ **Importante:** NÃO entre na piscina enquanto o limpador de piscinas estiver funcionando.

Parte 3 – Retirar o Robô Limpador de Piscinas da Água

⚠ Desconectar a fonte de fornecimento de energia antes de qualquer atividade de manutenção.

1. Se o robô limpador de piscinas não tiver concluído o seu ciclo, deve-se desligar a unidade de fornecimento de energia e desconectá-la da rede elétrica.
2. Puxar o cabo flutuante suavemente até que o robô limpador de piscinas tenha subido à superfície; em seguida, levante-o pela pega.

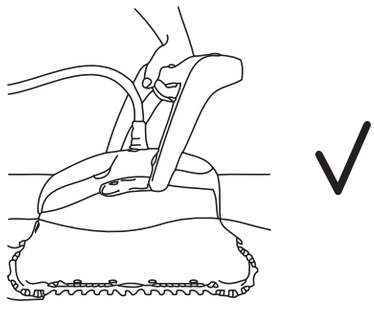

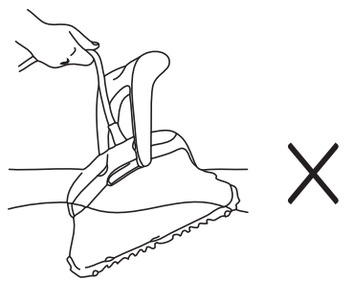


Importante: NÃO levante o robô limpador de piscinas da água pelo cabo.

Secção 3 – Manutenção de Rotina


Parte 1 – Retirar e limpar os elementos do filtro

⚠ Desconectar a fonte de fornecimento de energia antes de qualquer atividade de manutenção.

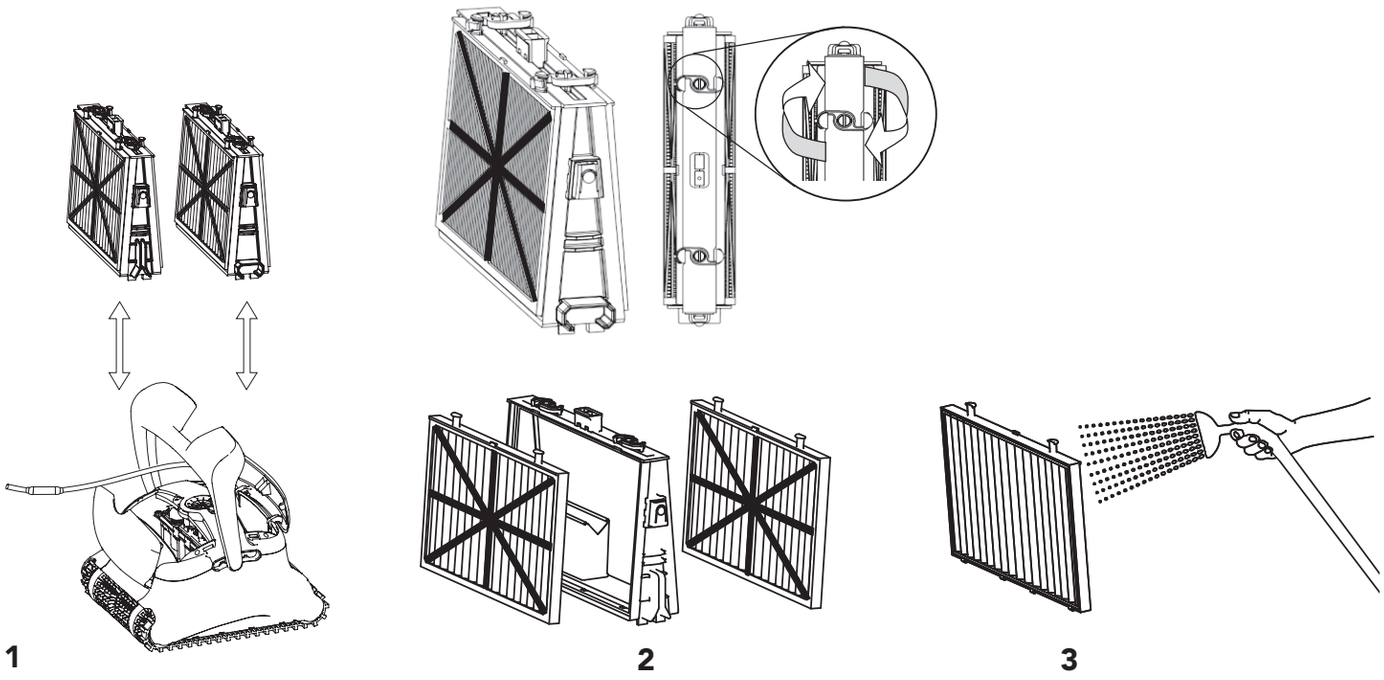


Remontar os elementos do filtro

Introduzir as linguetas de localização na parte inferior do elemento do filtro nas suas ranhuras na estrutura da base, em seguida fechar o clipe "S".

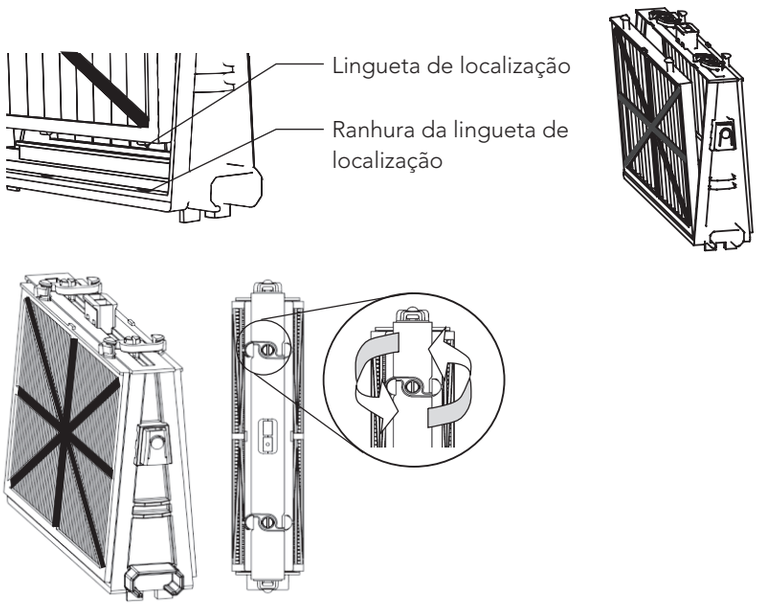

Reinstalar os filtros de acordo com o diagrama
NÃO FORCE OS FILTROS NO SEU LUGAR.

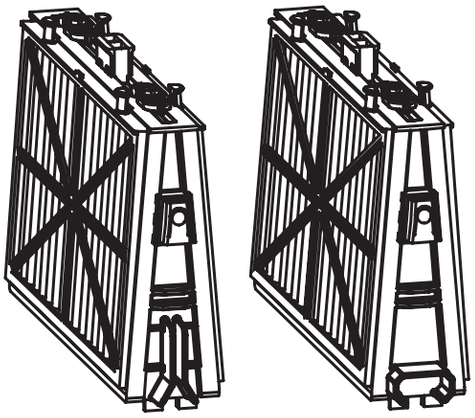

Peça com extremidade com ranhuras


Peça com extremidade octogonal

Recomendação: Lavar todas as escovas com água limpa depois de cada ciclo de limpeza.


Parte 2 – Desmontar e limpar o impulsor

⚠ Desconectar a fonte de fornecimento de energia antes de qualquer atividade de manutenção.


Desmontar a tampa do impulsor e limpar ao redor da caixa do impulsor; em seguida, voltar a montar.

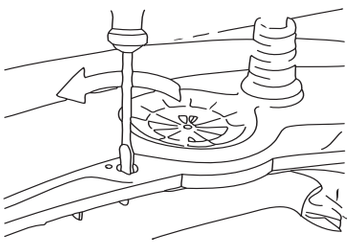

1

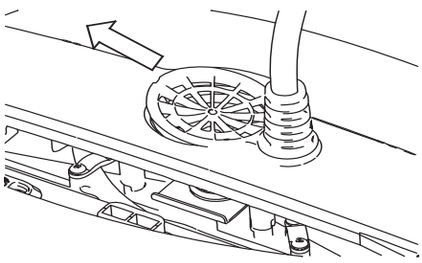

2

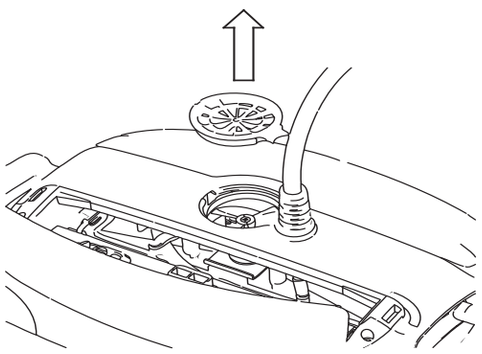

3

Secção 4 – Conselhos para o Armazenamento

Enrolar o cabo e armazenar numa área seca e fria – Preferentemente no Caddy, se estiver disponível.

✕ NÃO armazenar o robô limpador de piscinas exposto à luz solar direta.

✕ NÃO armazenar o robô limpador de piscinas exposto a calor excessivo.

✕ NÃO armazenar o robô limpador de piscinas exposto à geada.

Guia de Resolução de Problemas

Antes de entrar em contato com o seu distribuidor do Robô Limpador de Piscinas, leia por favor todo este guia.

As condições da água da piscina devem estar dentro dos seguintes parâmetros:

PH: 7.0 – 7.8	**NaCl: Max 5,000 ppm**
Temperatura: 6°C(43°F) até 34°C(93°F)	**Cloro: Max 4 ppm**

Sintoma	Solução
Cabo retorcido ou cabo enrolado	Verificar qualquer obstrução na piscina
	Retirar o excesso de cabo da piscina
	Certificar-se que o cartucho do filtro está limpo
	Endereçar o cabo e deixá-lo ao sol periodicamente
O robô limpador de piscinas move-se em círculos ou não chega a todas as áreas da piscina	Verificar a existência de objetos estranhos nas partes móveis
	Certificar-se que os elementos do filtro estão limpos e que as portas do filtro estão fechadas
	Certificar-se de que há cabo suficiente para cobrir toda a piscina
	Antes de usar o robô limpador de piscinas no início da estação, deve-se escovar todas as algas do piso e das paredes da piscina
O robô limpador de piscinas não se movimenta de lado nas paredes	Ajustar o ângulo diagonal da pega
O robô limpador de piscinas não sobe nas paredes	Certificar-se que o cartucho do filtro está limpo
	Ao usar o robô limpador de piscinas no início da estação, deve-se primeiro escovar todas as algas do piso e das paredes da piscina
	Verificar se as escovas são apropriadas para o revestimento da piscina e substituí-las se necessário
	Verificar se as escovas estão gastas e substituí-las se necessário
	Verificar se a área do impulsor está limpa
O robô limpador de piscinas não afunda	Verificar se as escovas Wonder ou as escovas combinadas estão molhadas
O robô limpador de piscinas se solta da parede na linha de flutuação	Se o robô limpador de piscinas sobe alto demais, consultar o seu distribuidor do robô limpador de piscinas
O motor não está funcionando	Verificar se o impulsor está bloqueado
	Verificar se o sistema de impulsão está bloqueado
	Problema elétrico (abastecimento de energia), verificar a fonte de energia. Se a fonte de energia está em ordem, por favor contatar o seu distribuidor do robô limpador de piscinas

Robot Pool Cleaner by Maytronics

CLASSIC 8D-UNI

Ver.01 8151622

by maytronics Exceptional Pool Experience

www.maytronics.com

8151622.indd 46 29/01/13 1:04 PM